

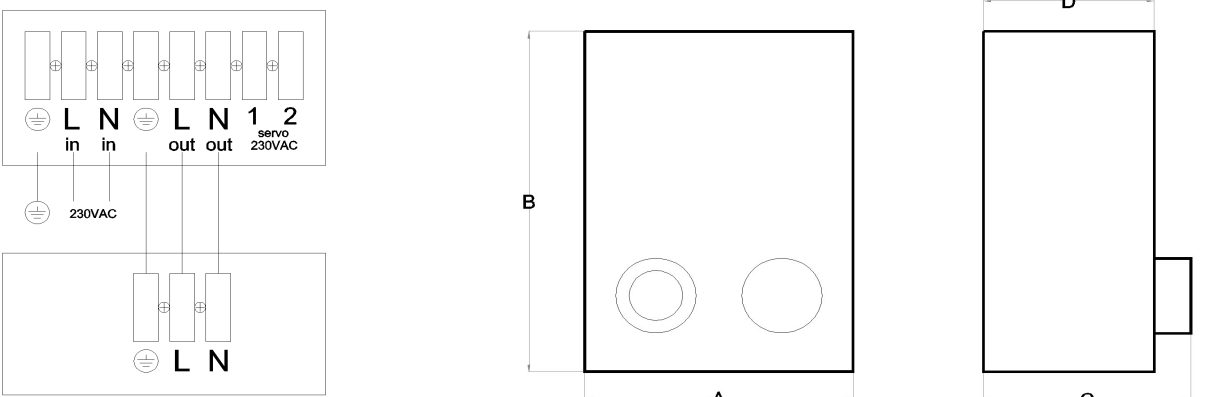
<p><b>LT</b> Originalios naudojimo taisyklės</p> <p><b>Transformatorinis greičio reguliatorius RV ..B</b></p> <p><b>Aprašymas</b> Transformatoriniai reguliatoriai RV ..B skirti, keičiant įtampą, keisti elektros variklio sukimosi greitį. Visi reguliatoriai turi transformatoriaus apsaugos nuo perkaitimo funkciją. Pakopos yra fiksuotą įtampų ir perjungiamos su rotaciniu jungikliu. Su vienu greičio reguliatoriumi galima valdyti keletą variklių, jei suminis visų variklių srovės sunaudojimas neviršija maksimalios reguliatoriaus srovės. Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su fizine, ūtumo ar protine negalia arba nemokant ir neturint patirties, išskyrus, kai saugiai naudoti prietaisą išmoko ir prižiūri atsakingas už jų saugumą asmuo. Vaikai turi būti prižiūrimi taip, kad jie nežaistų su prietaisu.</p>	<p><b>RU</b> Оригинальная инструкция пользования</p> <p><b>Трансформаторный регулятор скорости RV ..B</b></p> <p><b>Описание</b> Трансформаторный регулятор RV ..B предназначен для изменения скорости вращения мотора изменяя напряжение. Регулятор имеет функцию защиты от перегрева трансформатора. Ступени регулятора имеют фиксированное напряжение и переключаются с помощью вращаемого переключателя. К одному регулятору может быть подключено несколько двигателей, если общий ток не превышает максимального тока регулятора. Устройство не предназначено использовать лицами (в том числе детьми) с физическими чувствительными или умственными недостатками, или не имея навыков и опыта, в исключении когда использовать устройство научился и является под надзором лиц ответственных за безопасность. Дети должны быть под таким надзором, чтобы не играли с устройством.</p>	<p><b>PL</b> Oryginalna instrukcja obsługi</p> <p><b>Transformatorowy regulator prędkości RV ..B</b></p> <p><b>Opis</b> Transformatorowy regulator RV ..B przeznaczony jest do zmiany prędkości obrotowej silnika na zasadzie zmiany napięcia. Regulator ma funkcję zabezpieczającą od przegrzewania się transformatora. Biegi wentylatora mają określone napięcia i przełączają się za pomocą pokrętle. Do jednego regulatora może być podłączonych kilka silników, jeżeli ich łączne natężenie nie przekracza maksymalnego natężenia regulatora. Urządzenie nie jest przeznaczone do korzystania przez osoby (w tym dzieci) fizycznie i/lub psychicznie niepełnosprawne lub nie posiadające umiejętności i doświadczenia, z wyjątkiem sytuacji, kiedy otrzymały przeszkolenie lub są pod nadzorem osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo. Dzieci powinny przebywać pod nadzorem, żeby nie bawily się urządzeniem.</p>	<p><b>EN</b> Original user manual</p> <p><b>Transformer speed controller RV ..B</b></p> <p><b>Description</b> Transformer controllers RV ..B are designed to change motor rotation speed by changing voltage. Controllers are with transformers overheating protection function. The steps have fixed voltages and are switchable with rotary switch. With a single speed controller can control multiple motors, if the total of all motors power consumption does not exceed the maximum current. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.</p>
<p><b>Techniniai duomenys</b></p> <p>1. 5 pakopų variklio sukimosi greičio reguliatorius. 2. Maitinimo įtampa: 230 V 3. Vardinis dažnis (Hz): 50/60 4. Saugos klasė IP54. 5. Maksimali aplinkos temperatūra 40°C. 6. Maksimali reguliatoriaus darbo temperatūra 70°C, ribojama apsauga nuo perkaitimo. 7. Gaminius atitinka esminius taikytinos EB direktyvos saugos reikalavimus: Žemųjų įtampų Direktyva (LVD) 2006/95/EB. Buvo taikytas šis darnusis standartas: būtiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai LST EN 60335-1. Atitiktį patvirtinantis dokumentas: UAB „Elektrotechninių gaminių sertifikavimo centras“ (EGSC) atitikties sertifikatas: Nr. CE801.B13002 ir EGSC Bandymų centro bandymų protokolais: Nr. AFD.01.2282-13.</p>	<p><b>Технические данные</b></p> <p>1. 5 ступенчатый регулятор скорости вращения двигателя 2. Напряжение питания: 230 В 3. Частота [Гц]: 50/60 4. Класс защиты: IP 54 5. Макс. температура окружающей среды 40°C. 6. Макс. температура регулятора 70°C, ограничена защитой от перегрева. 7. Продукт соответствует основным требованиям безопасности действующей директивы ЕС: Директива по низковольтному оборудованию (LVD) 2006 / 95EB. Был использован следующий гармонизированный стандарт: бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1 Общие требования LST EN 60335-1 1:2003+A11:2004+A1:2004+A1:2005+AC:2007+A12:2006+AC:2007+A2:2007+P:2009+A13:2009+AC:2010+A14:2010. Документ о соответствии: "Сертификационный центр электротехнических изделий" (EGSC) сертификат соответствия: № CE801.B13002, Протокол тестирования EGSC: №. AFD.01.2282-13.</p>	<p><b>Dane techniczne</b></p> <p>1. 5-cio stopniowy regulator prędkości obrotowej silnika 2. Napięcie: 230 V 3. Częstotliwość [Hz]: 50/60 4. Stopień ochrony: IP 54 5. Maksymalna temperatura otoczenia 40°C. 6. Maksymalna temperatura regulatora 70°C, ograniczona termikiem. 7. Ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymogami bezpieczeństwa dyrektywy WE: Dyrektywa niskonapięciowa (LVD) 2006 / 95EB. Zastosowano następującą normę: AGD i podobne urządzenia elektryczne. Bezpieczeństwo. Część 1: wymagania ogólne LST EN 60335-1 1: 2003 + A11: 2004 + A1: 2004 + A1: 2005 + AC: 2007 + A12: 2006 + AC: 2007 + A2: 2007 + P: 2009 + A13: 2009+ AC: 2010 + A14: 2010. Dokumenty zgodności: „Centrum certyfikacji produktów elektrotechnicznych” (EGSC) nr CE801.B13002 i raport z badań EGSC nr AFD.01.2282-13.</p>	<p><b>Technical data</b></p> <p>1. 5 steps motor rotation speed controller. 2. Power supply: 230 VAC 3. Frequency [Hz]: 50/60 4. Protection class IP54 5. Max. ambient temperature 40°C. 6. Max. controller temperature 70°C is limited with thermo protection. 7. This product conforms with the basic safety requirements of EC directive: Low Voltage Directive (LVD) 2006/95EB. The following standard have been applied: Household and similar electrical appliances. Safety. Part 1: general requirements LST EN 60335-1 1:2003+A11:2004+A1:2004+A1:2005+AC:2007+A12:2006+AC:2007+A2:2007+P:2009+A13:2009+AC:2010+A14:2010. Documents of conformity: The „Certification center of electrotechnical products” (EGSC) No. CE801.B13002 and test report of EGSC No. AFD.01.2282-13.</p>

Tipas Тип Typ Type	Maitinimo įtampa [V] Напряжение питания [В] Napięcie [V] Input voltage [V]	Srovė [A] Ток [А] Nateženia [A] Current [A]	Pakopų įtampa ir srovė [V]/[A] Напряжение и ток ступеней [В]/[А] Napięcia i natężenie biegow [V]/[A] Steps output voltage and current [V]/[A]				Matmenys [mm] Размеры [мм] Wymiary [mm] Dimensions AxBxCxD [mm]	Svoris [kg] Вес [кг] Waga [kg] Weight [kg]	
<b>RV 0,6B</b>	230	0,6	115/0,48	135/0,48	155/0,6	180/0,6	230/0,6	100x120x85x70	1
<b>RV 1,2B</b>	230	1,2	115/0,96	135/0,96	155/1,2	180/1,2	230/1,2	100x120x85x70	1,4
<b>RV 1,5B</b>	230	1,5	115/1,2	135/1,2	155/1,5	180/1,5	230/1,5	125x175x75x90	1,65
<b>RV 2,2B</b>	230	2,2	115/1,76	135/1,76	155/2,2	180/2,2	230/2,2	125x175x75x90	2,2
<b>RV 3,0B</b>	230	3	115/2,4	135/2,4	155/3,0	180/3,0	230/3,0	125x175x115x100	3
<b>RV 4,0B</b>	230	4	80/4,0	120/4,0	140/4,0	170/4,0	230/4,0	125x175x115x100	3,2
<b>RV 5,0B</b>	230	5	80/5,0	120/5,0	140/5,0	170/5,0	230/5,0	125x175x115x100	3,6
<b>RV 7,0B</b>	230	7	80/6,3	120/6,3	140/7,0	170/7,0	230/7,0	240x190x140x125	6,5
<b>RV 11,0B</b>	230	11	80/9,9	120/9,9	140/11,0	170/11,0	230/11,0	240x190x140x125	7,6
<b>RV 14,0B</b>	230	14	80/11,2	120/11,2	140/14,0	170/14,0	230/14,0	240x190x140x125	11,2

<p><b>Transportavimas ir saugojimas</b></p> <p>Visi gaminiai yra supakuoti gamykloje normalioms pervežimo sąlygoms. Iškraunant, sandėliuojant gaminius, naudokite tinkama kėlimo įrangą, kad išvengtumėte žalos gaminiams arba darbuotojams. Nėkelkite gaminių už maitinimo laidų, sujungimo dėžučių, įsitikinkite, kad reguliatorius nėra padėtas perjungimo raktu žemyn, tai gali sugadinti gaminį. Venkite smūgių ir smūgiųjų apkrovų, iki galutinio sumontavimo gaminius sandėliuokite sausoje vietoje, kur santykinė oro drėgmė neviršija 70% (20°C), vidutinė aplinkos temperatūra turi būti 5-40°C. Sandėliavimo vieta turi būti apsaugota nuo purvo ir vandens. Venkite ilgalaikio gaminių sandėliavimo. Nerekomenduojama sandėliuoti ilgiau nei 1 (vieniers) metus.</p>	<p><b>Транспортировка и складирование</b></p> <p>Все регуляторы упакованы производителем для нормальной транспортировки. Для выгрузки и складирования используйте подходящее оборудование подъема, чтобы избежать повреждения продуктов и рабочих. Не кладите регуляторы переключателем вниз, это может сломать регулятор. До полной инсталляции складывайте продукты в сухом месте с не больше чем 70% (20°C) влажностью, средняя температура должна быть 5-40°C. Место складирования должна быть защищена от воды и грязи. Избегайте складирования на длинное время. Не рекомендуется складировать продукты дольше чем 1 (один) год.</p>	<p><b>Transport i magazynowanie</b></p> <p>Wszystkie regulatory zapakowane są przez producenta do bezpiecznego transportu. Do rozładunku i magazynowania należy używać odpowiedni sprzęt do podnoszenia, aby uniknąć uszkodzenia produktów i obrażeń pracowników. Nie należy umieszczać regulatorów przełącznikiem w dół gdyż może to doprowadzić do uszkodzenia produktu. Do czasu przeprowadzenia instalacji należy składować regulatory w suchym miejscu, z nie więcej niż 70% (20°C) poziomem wilgotności, średnia temperatura powinna wynosić 5 -40°C. Miejsce magazynowania powinno być zabezpieczone od wody i zanieczyszczeń. Należy unikać składowania na dłuższy okres czasu. Nie sugeruje się składowania produktu dłużej niż 1 (jeden) rok.</p>	<p><b>Transport and storage</b></p> <p>All products are packed by producer for normal transporting conditions. For unloading and storing use proper lifter to prevent product damage and employees injuries. Make sure that controller is not put rotary switch downwards. Until final installation store products in dry place with humidity not more 70% (20°C), average ambient temperature must be 5 -40°C. Storing place must be covered from water and dirt. Avoid long term storing. It is not recommended to store products more than 1 (one) year.</p>
--	--	---	---

<p><b>Montavimas</b></p> <p>1. Regulatoriai skirti montuoti ant sienos žemyn kreiptais elektrinio pajungimo išvadais. Regulatorių galinėje sienelėje numatytos 4 klauriniai prisukimai prie sienos. 2. Regulatoriai negali būti montuojami sprogimui pavojingoje, arba agresyvių medžiagų turinčioje, aplinkoje. 3. Regulatoriai skirti tik tokių variklių valdymui, kuriems galimas įtampos keitimas. 4. Regulatoriai skirti montuoti patalpoje.</p>	<p><b>Монтаж</b></p> <p>1. Регулятор предназначен для вертикального настенного монтажа с в низ направленными кабельными вводами. Для крепления к стене надо сделать отверстия в любом месте задней части корпуса. 2. Запрещается монтировать регуляторы во взрывоопасной или в, агрессивной окружающей среде. 3. Регулятор может использоваться только для двигателей которые могут изменять скорость, изменяя напряжение. 4. Регуляторы предназначены для монтажа внутри помещения.</p>	<p><b>Montaż</b></p> <p>1. Regulatora jest przeznaczony do pionowego montażu naściennego z wyprowadzeniem przewodów w dół. Aby zamontować regulator na ścianie należy nawiercić otwory w dowolnym miejscu tylnej ścianki obudowy. 2. Zabrania się montowania regulatora w środowisku agresywnym lub groźącym wybuchem. 3. Regulator może być stosowany tylko do silników, które mogą zmieniać prędkość, zmieniając napięcie. 4. Regulator jest przeznaczony do monażu wewnątrz pomieszczeń.</p>	<p><b>Installation</b></p> <p>1. Controllers are designed to mount on wall with cable glands downward. For fixing to wall should make holes on any place on the back of controller. 2. Controllers can not be installed in explosive and aggressive substances atmosphere. 3. Controllers can be used only for motor with changeable supply voltage. 4. Controllers are intended for inside installation.</p>
---	--	---	---

<p><b>Elektrinis pajungimas</b></p> <p>1. Elektrinis pajungimas ir aptarnavimas gali būti atliktas tik kvalifikuoto elektriko pagal galiojančius tarptautinius ir nacionalinius elektros saugos, elektros įrenginių įrengimo, reikalavimus. 2. Naudoti tik tokių elektros šaltinių, kurio duomenys yra nurodyti ant reguliatoriaus lipduko. 3. Būtina sumontuoti automatinį jungiklį su mažiausiai 3 mm kontaktų tarpeliu. 4. Regulatorius būtina turi būti žemintais.</p>	<p><b>Электрическое подключение</b></p> <p>1. Электрическое подключение может проводится только квалифицированным электриком и соблюдая действующие международные и национальные стандарты электрического подключения. 2. Сеть электропитания должна соответствовать требованиям на тех наклейке регулятора. 3. Автоматический выключатель, с минимальным 3 мм зазором между контактами</p>	<p><b>Podłączenie elektryczne</b></p> <p>1. Elektryczne podłączenie może wykonać tylko wykwalifikowany elektryk zachowując obowiązujące międzynarodowe i krajowe standardy podłączeń elektrycznych. 2. Sieć zasilająca powinna odpowiadać wymaganiom zamieszczonym na tabliczce znamionowej regulatora. 3. Powinien być zamontowany wyłącznik automatyczny, z minimalną przerwą między stykami wynoszącą 3 mm.</p>	<p><b>Electrical connection</b></p> <p>1. Electrical connection and service can be made only by qualified electrician according legal international and national electrical installation standards. 2. Power supply source must conform with data on controller label. 3. Automatic circuit breaker with at least 3 mm contact gap must be installed. 4. Contoller must be grounded. 5. Supply cables must be selected according controller voltage and current.</p>
--	---	--	--

<p>5. Maitinimo laidai turi būti parinkti pagal reguliatoriaus įtampa ir srovę. 6. Kabelio diametras RV 0,6B..4,0B - 4..8 mm, RV 5,0B..14,0B - 10..14 mm. 7. Kabelis RV 0,6B..3,0B - 3Gx1,0 mm<sup>2</sup>, RV 4,0B..5,0B - 3Gx1,5 mm<sup>2</sup>, RV 7,0B..14,0B - 3Gx2,5 mm<sup>2</sup></p>	<p>должен быть смонтирован. 4. Регулятор обязательно должен быть заземлен. 5. Питающие провода должны быть подобраны соответствий с напряжением и током регулятора. 6. Диаметр кабеля для RV 0,6B..4,0B - 4..8 mm.RV 7,0B..14,0B - 10..14 mm 7. Кабель для RV 0,6B..3,0B - 3Gx1,0 мм<sup>2</sup>., RV 4,0B..5,0B - 3Gx1,5 мм<sup>2</sup>., RV 7,0B..14,0B -3Gx2,5 мм<sup>2</sup>.</p>	<p>4. Regulator powinien mieć podłączony przewód PE. 5. Przewody zasilające powinny być dobrane odpowiednio do napięcia i natężenia regulatora. 6. Kabel średnica RV 0,6B..4,0B - 4..8 mm.RV 5,0B..14,0B - 10..14 mm. 7. Kabel RV 0,6B..3,0B - 3Gx1,0 mm<sup>2</sup>. RV 4,0B..5,0B - 3Gx1,5 mm<sup>2</sup>, RV 7,0B..14,0B -3Gx2,5 mm<sup>2</sup></p>	<p>6. Cable diameter RV 0,6B..4,0B - 4..8 mm.RV 5,0B..14,0B - 10..14 mm 7. Cable RV 0,6B..3,0B - 3Gx1,0 mm<sup>2</sup>.RV 4,0B..5,0B - 3Gx1,5 mm<sup>2</sup>, RV 7,0B..14,0B -3Gx2,5 mm<sup>2</sup></p>
<p><b>Gnybtų žymėjimas</b> Lin, Nin - maitinimas 230V. Lout., Nout - ventiliatoriaus variklio pajungimas. 1, 2 (SERVO) - išėjimas 230V skirtas pavarų, kontaktorių ir kitų prietaisų pajungimui, kurie turi įsijungti, įjungus reguliatorių.</p>	<p><b>Маркировка подключения</b> Lin, Nin - подключение питания 230В. Lout., Nout - подключение мотора вентилятора. 1, 2 (SERVO) - выход 230В для подключения приводов, контакторов или других приборов, которые включается вместе с регулятором.</p>	<p><b>Oznaczenie podłączenia</b> Lin, Nin – podłączenie zasilania 230V Lout., Nout – podłączenie silnika wentylatora 1, 2 (SERVO) – wyjście 230V do podłączenia napędów, styczników lub innych urządzeń, które włączają się razem z regulatorem</p>	<p><b>Terminal marking</b> Lin, Nin - supply voltage 230V. Lout., Nout - fan motor connection. 1, 2 (SERVO) - output 230V for connecting actuators, relays or other devices which switching ON with controller.</p>
<p><b>230V jungimo schema</b> <b>230В электрическое подключение</b> <b>230V podłączenie elektryczne</b> <b>230V electrical connection</b></p> 			
<p><b>Aptarnavimas</b> Regulatoriai nereikalauja jokio specialaus aptarnavimo, išskyrus mažiausiai vieną kartą metuose patikrinti elektrinio pajungimo patikimumą.</p>	<p><b>Обслуживание</b> Регулятор не нуждается в специальном обслуживании. Только не реже 1 раз в год требуется проверка надежности электрического подключения.</p>	<p><b>Serwis</b> Regulator nie wymaga specjalnego serwisowania. Nie rzadziej niż raz w roku należy sprawdzić podłączenie przewodów elektrycznych.</p>	<p><b>Service</b> No special service is required for controllers, only to check electrical connection not less than 1 time per year.</p>
<p><b>Problemos ir jų sprendimo būdai</b></p>	<p><b>Проблемы и способы их решения</b></p>	<p><b>Problemy i sposoby ich rozwiązywania</b></p>	<p><b>Troubleshooting</b></p>
<p>Regulatoriaus išėjime nėra įtampos</p>	<p>Нет выходного напряжения</p>	<p>Brak zasilania na wyjściu</p>	<p>No output from controller</p>
<p>Dažnas automatinio jungiklio išėjungimas</p>	<p>Частое срабатывание автоматического выключателя</p>	<p>Częste zadziałanie automatycznego wyłącznika</p>	<p>Automatic circuit breaker switching off</p>
<p>Dažnas termoapsaugų suveikimas</p>	<p>Частое срабатывание защит от перегрева</p>	<p>Częste zadziałanie termika</p>	<p>Overheating thermostats activation</p>
<p><b>Garantija</b> 1. Gamintojas suteikia 2 m. garantiją nuo gamintojo sąskaitos išrašymo datos. Garantija galioja, jei yra išpildyti visi transportavimo, saugojimo, montavimo ir elektrinio pajungimo reikalavimai. 2. Atsiradus gedimui garantijos galiojimo metu, pirkėjas privalo ne vėliau kaip per 5d. informuoti gamintoją ir kuo greičiau savo lėšomis pristatyti gaminį. Nesilaikant nustatytos tvarkos, garantija negalioja. 3. Gamintojas neatsako už gaminių pažeidimus, padarytus transportavimo ar montavimo metu.</p>	<p><b>Гарантия</b> 1. Регулятором предоставляется гарантия 2 года, считая от даты выставления инвойса производителем. Гарантия действительна если все требования транспортировки, складирования, электрического подключения и монтажа были соблюдены. 2. В случае поломки или неисправности продукта во время периода гарантии, покупатель должен сообщить производителю не позже чем через 5 дней и как можно скорей отправить продукт своими средствами. 3. Производитель не отвечает за повреждения, которые произошли во время транспортировки.</p>	<p><b>Gwarancja</b> 1. Regulatory podlegają dwuletniej gwarancji, od daty wystawienia faktury przez producenta. Gwarancja jest ważna, jeżeli były zachowane wszystkie warunki transportu, magazynowania, podłączenia elektrycznego i montażu. 2. W przypadku uszkodzeń lub niesprawności produktu w czasie trwania gwarancji, kupujący powinien poinformować o tym producenta nie później niż 5 dni i jak najszybciej własnymi środkami odesłać produkt. 3. Producent nie odpowiada za uszkodzenia, które miały miejsce w czasie transportu.</p>	<p><b>Warranty</b> 1. Manufacture declare 2 years warranty term from the date of manufacturers invoice. Warranty is applied in case if all requirements of transporting, storing, installation and electrical connection are fulfilled. 2. In case of damaged or faulty product during warranty term customer must inform producer in 5 days and deliver product to manufacture as soon as possible at customer's costs. In other case warranty is not valid. 3. Manufacture is not responsible for damages which occur during transportation or installation.</p>
<p><b>Gamintojas pasilieka teisę keisti techninius parametrus be išankstinio įspėjimo.</b></p>	<p><b>Производитель оставляет за собой права изменять технические данные</b></p>	<p><b>Producent zastrzega sobie prawa do zmian danych technicznych</b></p>	<p><b>Producer reserve the right to change technical data</b></p>